

Wäscheständer, faltbar



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Technische Daten

Maße aufgestellt (Bild 2):
ca. 175 cm x 83 x 112 cm (L x B x H)
Maße zusammengeklappt (Bild 4):
55 x 13 x 110 cm (L x B x H)
Gewicht: ca. 5 kg
Maximale Belastbarkeit: 35 kg

Funktionen

2 obere längliche Gitter zum Ausklappen.
Die 4 Seitengitter können im gestrecktem (Bild 2) oder im stumpfen Winkel (Bild 1) ausgeklappt werden.
Komplett zusammenklappbar (Bild 4) und durch die 4 Rollen optimal zu bewegen.

Lieferumfang

1x faltbarer Wäscheständer,
4x Rollen,
4x Haltebügel (A) für die Seitengitter,
1x Anleitung und 1x Garantiekarte

Reinigung und Pflege



Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

Garantie

Im Garantiefall (2 Jahre ab Kaufdatum) nutzen Sie bitte die beiliegende Garantiekarte.

Entsorgung

Sollte das Produkt einmal ausgedient haben, erfragen Sie bitte die Möglichkeiten der Entsorgung bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

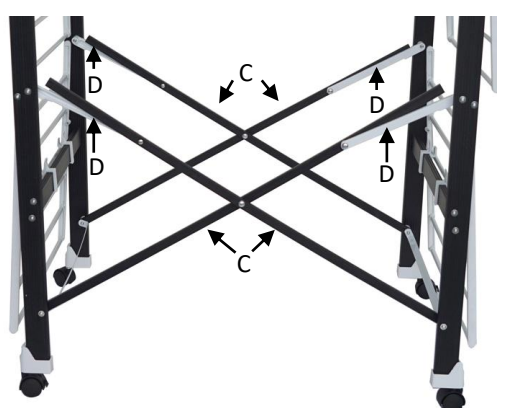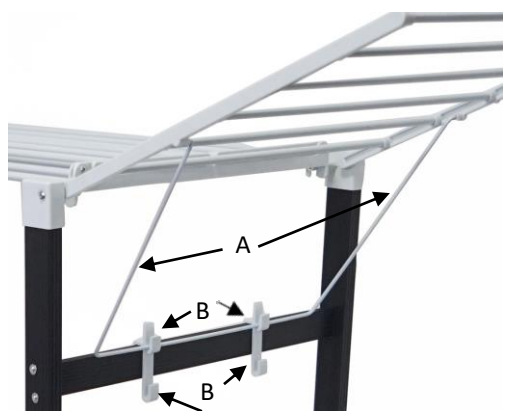

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren faltbaren Wäscheständer entschieden haben.
Wir hoffen, Sie sind zufrieden und freuen uns über eine positive Online Bewertung.
Falls Sie Anmerkungen zum Produkt haben, schreiben Sie uns bitte eine Nachricht
(email Adresse service@inprodius.de).



! SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch bevor Sie das Produkt benutzen um etwaige Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden!

Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch nicht sachgemäßen Gebrauch entstehen. Zum sachgemäßen Gebrauch gehört die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und händigen Sie sie auch an Dritte mit aus, sobald Sie das Produkt weitergeben. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie bitte vorsichtig beim Auseinander- und Zusammenklappen des Produktes.

GEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Produkt und dem Verpackungsmaterial.
Es besteht Erstickungs- und Unfallgefahr.

Das Produkt ist kein Spielzeug und sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist und nicht, wenn Schäden zu sehen sind bzw. vermutet werden. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen.

UNFALLGEFAHR! Achten Sie vor Benutzung darauf, dass das Produkt ordnungsgemäß ausgeklappt wurde und stabil auf festem Untergrund steht.

Setzen oder stellen Sie oder andere Personen sich niemals auf das Produkt.

Beachten Sie die maximale Belastbarkeit von 35kg. Wenn diese Gewichtsgrenze überschritten wird, kann es zu Verletzungen und/oder zu Sachbeschädigungen führen.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und bringen Sie das Produkt bei Wind und Sturm sicher unter damit es nicht herum fliegt und Menschen oder Dinge beschädigen kann.

Aufbauanleitung

- Entfernen Sie bitte sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.
- Befestigen Sie die Rollen in dem Sie das jeweilige Metallteil fest in die dafür vorgesehenen Öffnungen drücken (siehe Abbildung →).
- Stellen Sie den noch zusammengeklappten, kompakten Wäscheständer aufrecht hin sodass er auf den 4 Rollen steht.
- Ziehen Sie vorsichtig an beiden Seitenteilen um ihn auseinander zu ziehen, sodass die Streben (C), die die beiden Seitenteile miteinander verbinden, je ein gleichmäßiges X bilden.
- Klappen Sie bitte das obere Gitter hoch (es ist an einer Seite befestigt) und legen Sie die Haken auf die dafür vorgesehenen Halter.
- Stecken Sie die 4 Haltebügel (A) in die dafür vorgesehenen kleinen Hülsen an den Seitengittern.
- Klappen Sie die Seitengitter hoch und wählen Sie eine der beiden möglichen Positionen, indem Sie die Haltebügel entweder in die obere oder in die untere Haltevorrichtung (B) stecken.
- Klappen Sie nun die beiden oberen länglichen Gitter nach außen.
- Nun können Sie die entstandenen 21m nutzen um Ihre Wäsche zu trocknen indem Sie sie daran hängen oder darauf ausbreiten.
- Verteilen Sie die Wäsche möglichst gleichmäßig auf dem Wäscheständer.
- Um den Wäscheständer anschließend platzsparend zu verstauen, nehmen Sie die Haltebügel (A) aller Seitengitter aus den Haltevorrichtungen (B) und klappen Sie sie nach unten.
- Klappen Sie die oberen länglichen Gitter wieder zurück in die Mitte und heben dann das gesamte obere Gitter aus den Haltern um es nach innen und unten zu klappen. Eventuell müssen Sie dafür das äußere Teil des Wäscheständers vorsichtig etwas zur Seite drücken.
- Helfen Sie zuerst den gekreuzten X-Streben (C) sich hoch zu bewegen indem Sie die kurzen Streben (D) in eine waagerechte Position bringen.
- Dann fassen Sie den Wäscheständer bitte an beiden Seiten an und drücken ihn vorsichtig und gleichmäßig zusammen.
- Nun können Sie ihn leicht neben sich her rollen und ihn an seinen Platz bringen.

